



Fujikura 70S Halterungsset OPT-H70-0/5

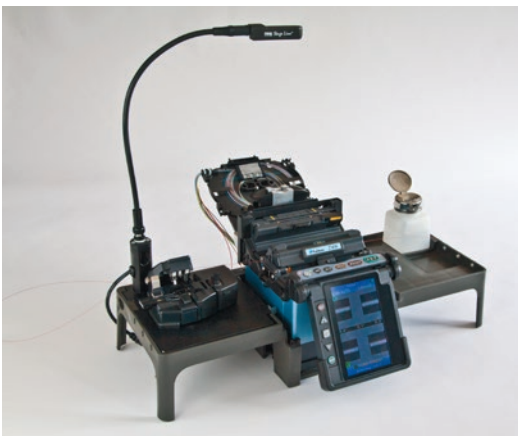

Der Arbeitsplatz des Fujikura 70S ist nach dem Öffnen des Koffers mit wenigen Handgriffen einsatzbereit.

Stellen Sie die serienmäßigen Material- und Zubehörboxen beiseite. Auf der Halterung links wird das Trenngerät montiert, dazu müssen Sie die Befestigungsschraube einsetzen, die dem Gerät beiliegt. Rechts befindet sich ein passender Abstellplatz für den Alkoholpumpspender sowie eine passende Ablage für die

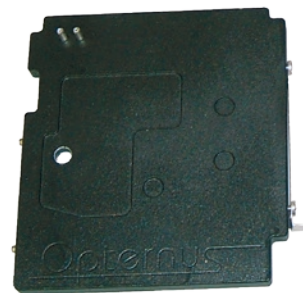

Kassettenhalterung, die während des Transports abgenommen wird. Wenn Sie die Zubehörboxen weiterhin verwenden wollen, müssen Sie das Trenngerät zum Transport abnehmen und in der Geräteschachtel verwahren.

Für zusätzliches Licht in dunkler Arbeitsumgebung kann die Schwanenhalslampe auf den Sockel aufgesteckt werden.

Die linke Halterung kann je nach Arbeitsweise herausgenommen werden und mit montierter Lampe und Trenngerät nebenbei gestellt werden.



Die hintere Halterung (oben) wird an den hinteren Schock-Absorbern des Spleissgerätes befestigt. Sie bietet eine Kühlrinne für den Schrumpfspleisschutz und dient zur Aufnahme der Kassetten-Halterung (links)

Neben Arbeiten innerhalb des Koffers, sind auch Arbeiten außerhalb des Koffers möglich. Diese Abbildung zeigt die Arbeitsplattform mit aufgesteckter Kassettenhalterung.

So ist flexibles Arbeiten in jeder Umgebung möglich.

Die Halterungen sind als Set unter der Art.-Nr. OPT-H70-0 erhältlich, die Lampenhalterung unter der Nr. OPT-H70-5 und die Lampe selbst unter Nr. GNL-204.

Specifications and descriptions are subject to change without prior notice.

überreicht durch:

Opternus

Opternus GmbH Optische Spleiss- & Messtechnik

Bahnhofstraße 5
D-22941 Bargtheide

Tel. +49(0)4532-20 44-0
Fax +49(0)4532-20 44-25

Büro Süd:

Katharinenstraße 57
D-73728 Esslingen

Tel. +49(0)711-3 10 59 99-0
Fax +49(0)711-3 10 59 99-99

E-Mail: info@opternus.de - www.opternus.de - www.opternus-shop.de